



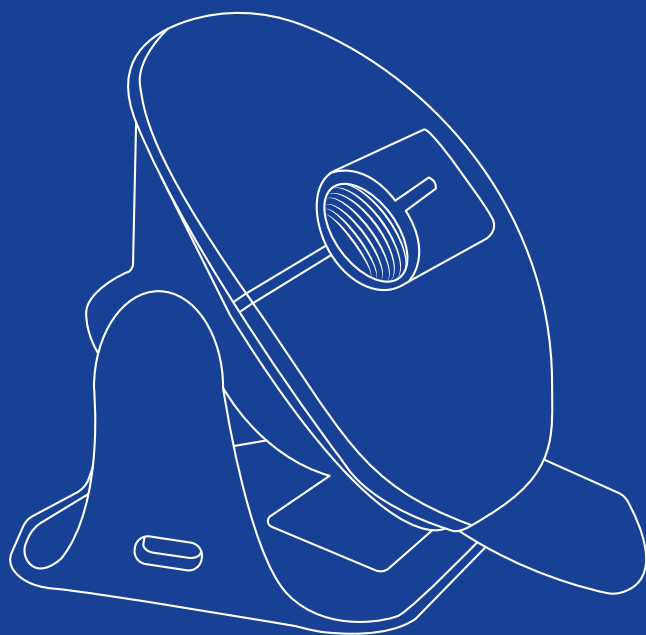

R-Go Waver

RGOWABMWLBL

English manual	p.2	
Deutsche Anleitung	p.14	
Manuel en français	p.26	
Nederlandse handleiding	p.38	
Polski podręcznik	p.50	
Manual en español	p.62	
Manual em português	p.74	
Manuale italiano	p.86	
Svensk manual	p.98	

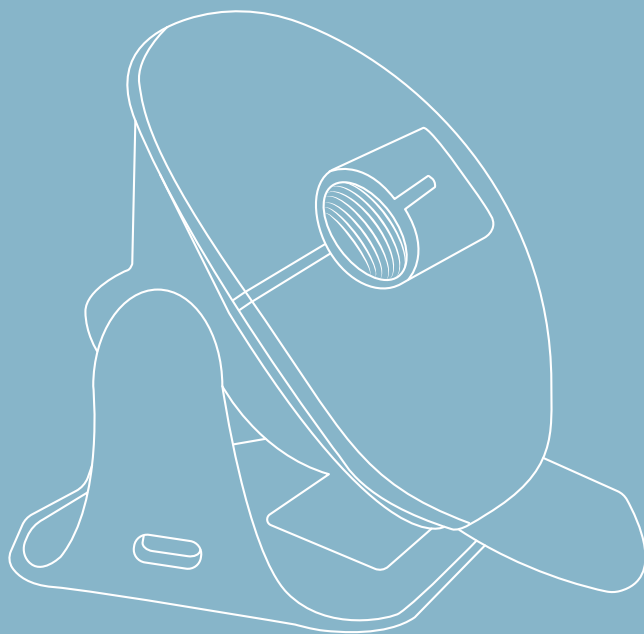

ergonomic mouse

R-Go Waver

RGOWABMWLBL

standard size
left & right handed
3-in-1 connection



Contents

Product overview	5
How to connect	6
FAQ (Frequently Asked Questions)	8
How to use	9
R-Go Break software	10
Maintenance	11
Troubleshooting	13

Congratulations on your purchase!

This vertical mouse is ambidextrous, meaning it is suitable for both left- and right-handed users. Thanks to the patented wave system, you can switch the Waver from a left-handed to a right-handed mouse—and vice versa—in a single movement.

By regularly switching between your left and right hand, you distribute the strain across both hands and prevent annoying complaints such as RSI. What's more, the mouse is suitable for every user, making it ideal for sharing. With a Waver in the workplace, everyone can use a mouse healthily. Everybody wave!

System requirements/Compatibility: Windows, macOS



Scan the QR code for more information about this product!

https://r-go.tools/waver_web_en




Watch this video & wave!



Product overview

- 01/02 Left (primary) button / Right (secondary) button*
- 03 Scroll wheel
- 04 Thumb rest
- 05 Little finger rest
- 06 Power button
- 07 Pair button
- 08 DPI button
- 09 USB-C cable (for charging and wired use)
- 10 Hybrid dongle (2.4 GHz/Bluetooth)
- 11 USB-C to USB-A converter
- 12 Connection port for USB-C cable

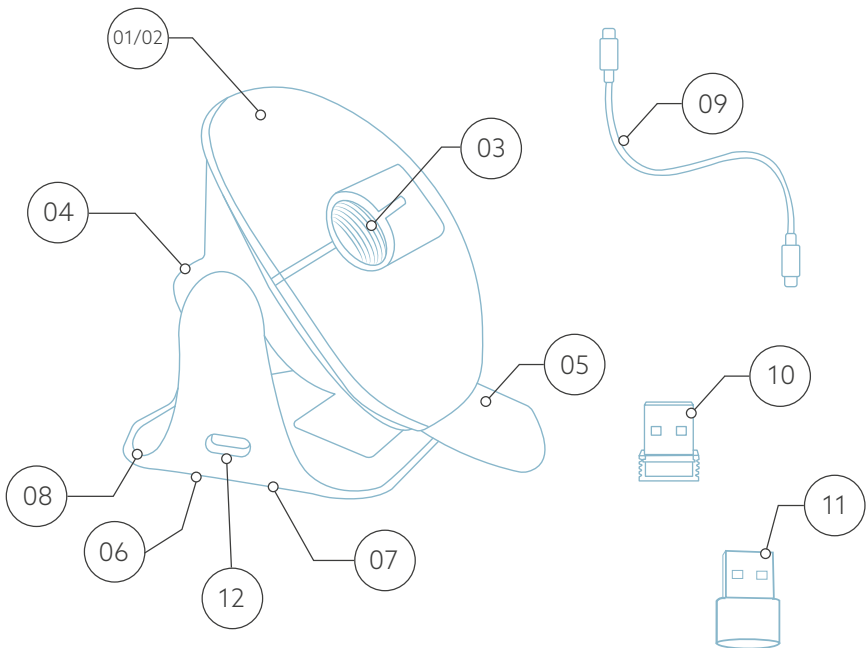

* The left (primary) and right (secondary) buttons switch automatically when you tilt the mouse.

How to connect

3-in-1 connectivity:

- wireless via Bluetooth
- wireless with a dongle
- wired

For Bluetooth use



Step 1 Check whether your PC/laptop has Bluetooth. If not, you can use the hybrid dongle supplied. (See next page: 7. How to use with the dongle).

Step 2 On the underside of your mouse, you will find the on/off button . Set this to 'on'.

Step 3 Press and hold the pair button  for more than 3 seconds. A blue light on the underside of the mouse will start flashing.

Step 4 Look for 'Bluetooth' on your computer. Make sure Bluetooth is enabled. If it isn't, slide the switch to 'on'.

Step 5 Click on 'Add device' and then on 'Bluetooth'. Select 'R-Go Waver'.

Step 6 Your mouse will now automatically connect to your PC/laptop via Bluetooth.

For use with a dongle



NOTE: For PCs/laptops without Bluetooth.

Step 1 On the underside of your mouse, you will find the on/off button ⑥. Set this to 'on'.

Step 2 Insert the hybrid dongle ⑩ into a free USB A port on your PC/laptop.

Step 3 Your mouse will now connect automatically to your PC/laptop.

For wired use



NOTE: the supplied charging cable also serves as a connection cable.

Step 1 Plug the cable into the connection point ⑪ on the mouse.

Step 2 Plug the cable into a free USB A port on your PC/laptop. Once the cable is connected to both the mouse and the computer, the Waver is ready for use.

FAQ (Frequently Asked Questions)

How can I support my little finger when using the mouse?

Push the little finger rest down towards the side of the mouse where your little finger is.

How do you switch from Bluetooth to dongle mode?

Step 1 Look for 'Bluetooth' on your PC/laptop.

Step 2 Remove 'R-Go Waver' from the list of devices.

Step 3 Hold the hybrid dongle (10) close to your mouse and press and hold the pair button (07) for more than 3 seconds. A blue light on the underside of the mouse will start to flash.

Step 4 Plug the hybrid dongle (10) into a free USB A port on your PC/laptop. Your mouse will now automatically reconnect to your PC/laptop.

Do I need to swap my primary and secondary mouse buttons if I want to use the mouse with my other hand?

No, you don't need to. The buttons are automatically swapped when you tilt the mouse.

How to use


For alternating left- and right-handed mouse use.

Step A

To switch from right-handed to left-handed mode, tilt the mouse to the other side.

Step B

Then push the little finger support down towards the other side.

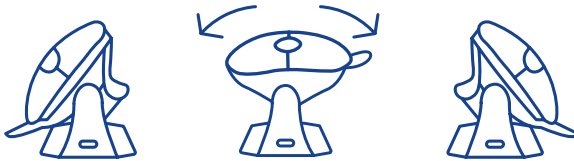


R-Go Break software

Download the R-Go Break software at
www.r-go-break.com

The R-Go Break software is compatible with the R-Go Waver mouse, Twister and R-Go HE Break mice and keyboards.

The R-Go Break software is a programme that reminds you to take breaks. This break indicator changes colour, just like a traffic light. When the light turns green, it means you are working in a healthy way. Orange indicates that it is time for a short break, and red indicates that you have been working for too long. This gives you positive feedback on your break-taking habits.

For more information about the R-Go Break software, scan the QR code!

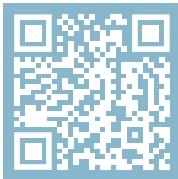

**For more information about
the R-Go Break software,
scan the QR code!**
https://r-go.tools/break_web_en

Maintenance

Warnings

- This appliance is not a toy and is not suitable for young children. Before use, please read and follow all instructions and warnings in this manual.
- **CHOKING HAZARD:** This appliance contains small parts that could be swallowed by children under 3 years of age. Keep out of reach of children.
- **DO NOT** attempt to open, repair or modify this device yourself. Doing so may expose you to the risk of electric shock or other safety hazards.
- Check the device and the USB cable before use. If damaged, contact R-Go Tools before using the device again.
- Keep the device away from moisture. Do not use it with wet hands. A wet device may cause an electric shock.
- This device has a lithium-ion battery. Ensure you keep it away from heat sources.

Maintenance


Product Maintenance

- Try to avoid contact with hand creams or disinfectants whilst using your mouse.
- Regularly remove dust and dirt from the underside of the mouse to ensure smooth gliding.
- Clean the device with a dry, soft cloth.
- Do not throw your device into fire or water.
- Before disposing of it, find a WEEE recycling point in your area where your mouse will be collected and recycled.

Troubleshooting

If your mouse isn't working properly or if you encounter problems whilst using it, please try the following:

- Make sure your mouse is charged via the (undamaged) USB-C charging cable ①.
- Make sure the on/off switch on the bottom of your mouse ② is switched to "on".
- If you are using the mouse via the dongle, ensure that the dongle is properly connected to your PC's USB port. Tip: remove the dongle and plug it back in, or use a different USB port.
- If you are using the mouse via Bluetooth, remove the mouse from the list of Bluetooth devices on your PC/laptop and add it again following the steps for Bluetooth use (page 6).
- Even with this plug-and-play mouse, you should regularly update your computer with the latest drivers/operating software for pointing devices.
- Test your mouse on another PC/laptop. If it still does not work, please contact info@r-go-tools.com.

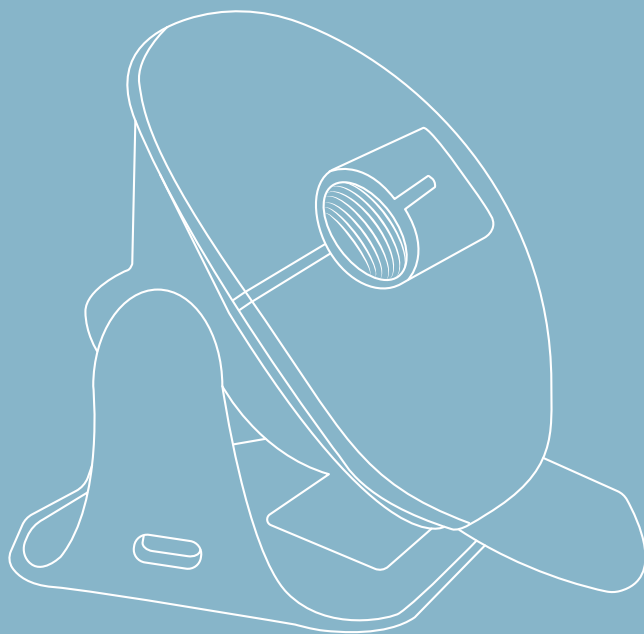

Ergonomische Maus

R-Go Waver

RGOWABMWLBL

**Standardgröße
für Links- und Rechtshänder
3-in-1 Konnektivität**



Inhalt

Produktübersicht	17
Eine Verbindung herstellen	18
FAQ (Häufig gestellte Fragen)	20
Verwendung	21
R-Go Break Software	22
Produktpflege	23
Fehlerbehebung	25

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf!

Diese vertikale Maus ist beidhändig, was bedeutet, dass sie sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet ist. Dank des patentierten Wave-Systems können Sie die Waver mit einer einzigen Bewegung von einer Linkshänder- in eine Rechtshänder-Maus umwandeln und umgekehrt.

Durch regelmäßiges Wechseln zwischen linker und rechter Hand wird die Belastung auf beide Hände verteilt und unangenehmen Beschwerden wie RSI vorgebeugt. Außerdem ist die Maus für jeden Nutzer geeignet und somit ideal zum Teilen. Mit einer Waver am Arbeitsplatz kann jeder auf gesunder Weise die Maus bedienen. Everybody wave!

Systemanforderungen/Kompatibilität: Windows, MacOS



Für weitere Informationen über dieses Produkt, scannen Sie den QR-Code!
https://r-go.tools/waver_web_de




Schauen Sie sich dieses Video an & wave!



Produktübersicht

- 01/02 Linke (primäre) Taste / Rechte (sekundäre) Taste*
- 03 Scrollrad
- 04 Daumenauflage
- 05 Stütze für den kleinen Finger
- 06 Ein/Aus-Taste
- 07 Pair-Taste
- 08 DPI-Taste
- 09 USB-C-Kabel (zum Aufladen und für den kabelgebundenen Betrieb)
- 10 Hybrid-Dongle (2,4 GHz/Bluetooth)
- 11 USB-C-auf-USB-A-Adapter
- 12 Anschluss für ein USB-C-Kabel

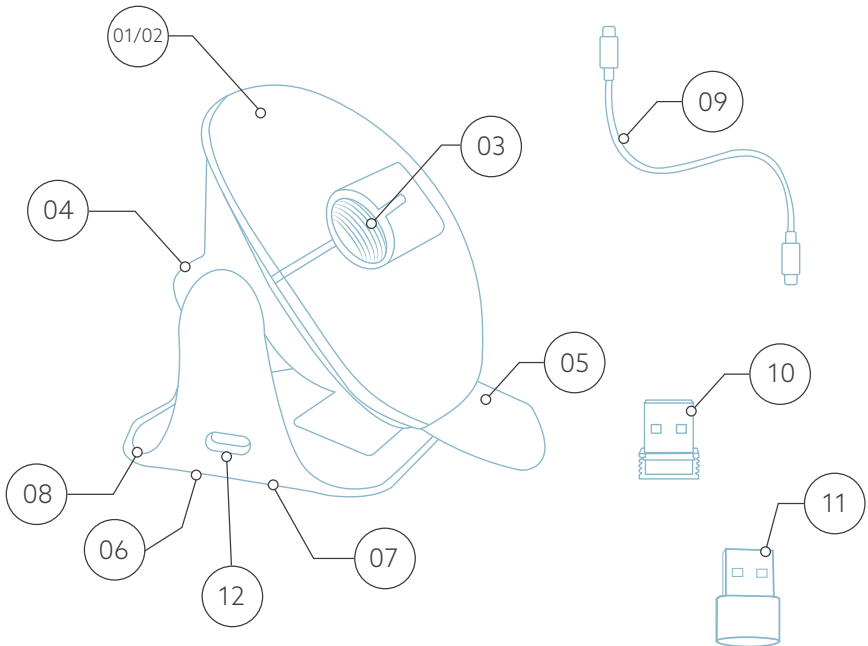

* Die linke (primäre) und die rechte (sekundäre) Taste wechseln automatisch, wenn Sie die Maus kippen.

Eine Verbindung herstellen

3-in-1-Konnektivität:

- kabellos über Bluetooth
- kabellos mit Dongle
- kabelgebunden

Für die Nutzung über Bluetooth



Schritt 1 Überprüfe, ob dein PC/Laptop über Bluetooth verfügt. Falls nicht, kannst du den mitgelieferten Hybrid-Dongle verwenden. (Auf der nächsten Seite: 19 Zur Verwendung des Dongles).

Schritt 2 An der Unterseite deiner Maus findest du den Ein-/Aus-Schalter . Stelle diesen auf „Ein“.

Schritt 3 Halte die Pair-Taste  länger als 3 Sekunden gedrückt. Eine blaue LED an der Unterseite der Maus beginnt zu blinken.

Schritt 4 Suche auf deinem Computer nach „Bluetooth“. Stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, schiebe den Schalter auf „Ein“.

Schritt 5 Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ und anschließend auf „Bluetooth“. Wählen Sie „R-Go Waver“.

Schritt 6 Ihre Maus wird nun automatisch über Bluetooth mit Ihrem PC/Laptop verbunden.

Zur Verwendung mit Dongle



HINWEIS: Für PC/Laptop ohne Bluetooth.

Schritt 1 An der Unterseite Ihrer Maus befindet sich der Ein-/Aus-Schalter ⑩. Stellen Sie diesen auf „Ein“.

Schritt 2 Stecken Sie den Hybrid-Dongle ⑩ in einen freien USB-A-Anschluss Ihres PCs/Laptops.

Schritt 3 Ihre Maus wird nun automatisch mit Ihrem PC/Laptop verbunden.

Für den kabelgebundenen Gebrauch



HINWEIS: Das mitgelieferte Ladekabel dient gleichzeitig als Verbindungskabel.

Schritt 1 Stecken Sie das Kabel in den Anschluss ⑪ an der Maus.

Schritt 2 Stecken Sie das Kabel in einen freien USB-A-Anschluss an Ihrem PC/Laptop. Sobald das Kabel sowohl an der Maus als auch am Computer angeschlossen ist, ist die Waver einsatzbereit.

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Wie kann ich meinen kleinen Finger beim Mausgebrauch abstützen?

Drücke die kleine Fingerhalterung nach unten auf die Seite der Maus, auf der sich dein kleiner Finger befindet.

Wie wechselt man von der Bluetooth-Verbindung zur Dongle-Verbindung?

Schritt 1 Suche auf Ihrem PC/Laptop nach „Bluetooth“.

Schritt 2 Entfernen Sie „R-Go Waver“ aus der Geräteliste.

Schritt 3 Halten Sie den Hybrid-Dongle ⑩ nahe an Ihre Maus und drücken Sie länger als 3 Sekunden auf die Pair-Taste ⑦. Eine blaue LED an der Unterseite der Maus beginnt zu blinken.

Schritt 4 Stecken Sie den Hybrid-Dongle ⑩ in einen freien USB-A-Anschluss Ihres PCs/Laptops. Ihre Maus wird nun automatisch wieder mit Ihrem PC/Laptop verbunden.

Muss ich meine primären und sekundären Maustasten umwechseln, wenn ich die Maus mit der anderen Hand bedienen möchte?

Nein, das ist nicht nötig. Die Tasten werden beim Drehen der Maus automatisch umgewechselt.

Für den abwechselnden Einsatz der Maus mit der linken und der rechten Hand.


Verwendung

Schritt A

Um von der Rechts- in die Linkshänder-Position zu wechseln, kippen Sie die Maus auf die andere Seite.

Schritt B

Drücken Sie anschließend die kleine Fingerauflage nach unten auf die andere Seite.

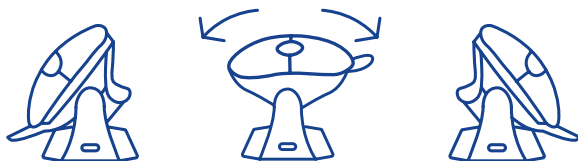

R-Go Break Software

Laden Sie die R-Go Break Software unter www.r-go-break.com herunter.

Die R-Go Break-Software ist kompatibel mit der R-Go Waver-Maus, der Twister und allen R-Go HE Break-Mäusen.

R-Go Break ist ein Software-Tool, das Sie daran erinnert, Pausen einzulegen.

Während Sie arbeiten, steuert die R-Go Break-Software die LED-Leuchte an Ihrer Waver-Maus. Diese Pausenanzeige wechselt die Farbe, genau wie eine Ampel. Wenn die Leuchte grün wird, bedeutet dies, dass Sie gesund arbeiten. Orange zeigt an, dass es Zeit für eine kurze Pause ist, und Rot bedeutet, dass du zu lange gearbeitet hast. So erhalten Sie auf positive Weise Feedback zu Ihrem Pausenverhalten.



**Für weitere Informationen über die
die R-Go Break Software,
scannen Sie den QR-Code!**
https://r-go.tools/break_web_de

Produktpflege

Warnhinweise

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug und nicht für kleine Kinder geeignet. Lesen und befolgen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung.
- ERSTICKUNGSGEFAHR: Dieses Gerät enthält Kleinteile, die von Kindern unter 3 Jahren verschluckt werden können. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Versuchen Sie NICHT, dieses Gerät selbst zu öffnen, zu reparieren oder zu modifizieren. Dadurch besteht die Gefahr eines Stromschlags oder anderer Sicherheitsrisiken.
- Überprüfen Sie das Gerät und das USB-Kabel vor der Verwendung. Wenden Sie sich bei Beschädigungen an R-Go Tools, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern. Verwenden Sie es nicht mit nassen Händen. Ein nasses Gerät kann einen Stromschlag verursachen.
- Dieses Gerät verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku. Achten Sie darauf, es von Wärmequellen fernzuhalten.

Produktpflege

- Vermeiden Sie während der Nutzung Ihrer Maus den Kontakt mit Handcremes/Desinfektionsmitteln.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz von der Unterseite der Maus, um eine reibungslose Gleitbewegung zu gewährleisten.


Produktpflege

- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Werfen Sie Ihr Gerät nicht ins Feuer oder ins Wasser.
- Suchen Sie vor der Entsorgung eine WEEE-Recyclingstelle in Ihrer Nähe, wo Ihre Maus gesammelt und weiterverwertet wird.

Fehlerbehebung

Wenn Ihre Maus nicht richtig funktioniert oder Sie Probleme bei der Verwendung haben, führen Sie bitte Folgendes Schritte aus:

- Stellen Sie sicher, dass die Maus über das (unbeschädigte) USB-C-Ladekabel 09 aufgeladen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Aus-Schalter an der Unterseite der Maus 06 auf „Ein“ steht.
- Wenn Sie die Maus über den Dongle verwenden, stellen Sie sicher, dass der Dongle fest am USB-Anschluss Ihres PCs sitzt. Tipp: Ziehen Sie den Dongle heraus und stecken ihn wieder ein oder verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss.
- Wenn Sie die Maus über Bluetooth verwenden, entfernen Sie die Maus aus der Liste der Bluetooth-Geräte auf Ihrem PC/Laptop und fügen Sie sie gemäß den Schritten für die Bluetooth-Nutzung (Seite 18) erneut hinzu.
- Selbst bei dieser Plug-and-Play-Maus müssen Sie Ihren Computer regelmäßig mit den neuesten Treibern/ Betriebssystemsoftware für Zeigegeräte aktualisieren.
- Teste deine Maus auf einem anderen PC/Laptop. Wenn sie immer noch nicht funktioniert, wende dich bitte an info@r-go-tools.com.

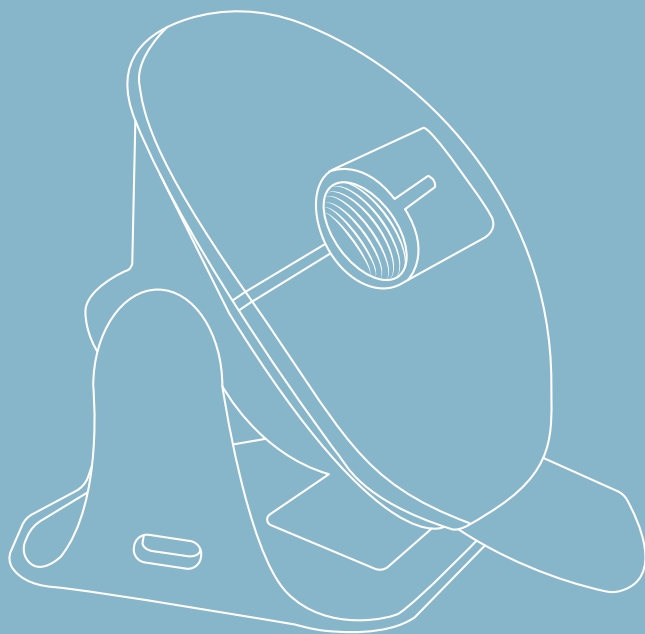

souris ergonomique

R-Go Waver

RGOWABMWLBL

taille standard
pour gauchers et droitiers
connexion 3 en 1



Sommaire

Présentation du produit	29
Comment se connecter	30
FAQ (Foire aux questions)	32
Utilisation	33
Logiciel R-Go Break	34
Entretien	35
Dépannage	37

Félicitations pour votre achat!

Cette souris verticale est ambidextre, ce qui signifie qu'elle convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers. Grâce au système Wave breveté, vous pouvez transformer la Waver d'une souris pour gaucher en une souris pour droitier, et inversement, en un seul geste.

En alternant régulièrement entre votre main gauche et votre main droite, vous répartissez la charge sur les deux mains et évitez les troubles gênants tels que les TMS. De plus, la souris convient à tous les utilisateurs, ce qui la rend idéale pour être partagée. Avec une Waver sur le lieu de travail, tout le monde peut utiliser la souris en toute sécurité. Faites tous le Wave !

Configuration requise/Compatibilité: Windows XP/
Vista/10/11, MacOS



Pour plus d'informations sur ce produit, scannez le code QR!
https://r-go.tools/waver_web_fr




Regardez cette vidéo et saluez !



Aperçu du produit

- 01/02 Bouton gauche (principal) / Bouton droit (secondaire)*
- 03 Molette de défilement
- 04 Repose-pouce
- 05 Repose-petit doigt
- 06 Bouton marche/arrêt
- 07 Bouton Pair
- 08 Bouton DPI
- 09 Câble USB-C (pour le chargement et l'utilisation filaire)
- 10 Dongle hybride (2,4 GHz/Bluetooth)
- 11 Adaptateur USB-C vers USB-A
- 12 Port de connexion pour câble USB-C

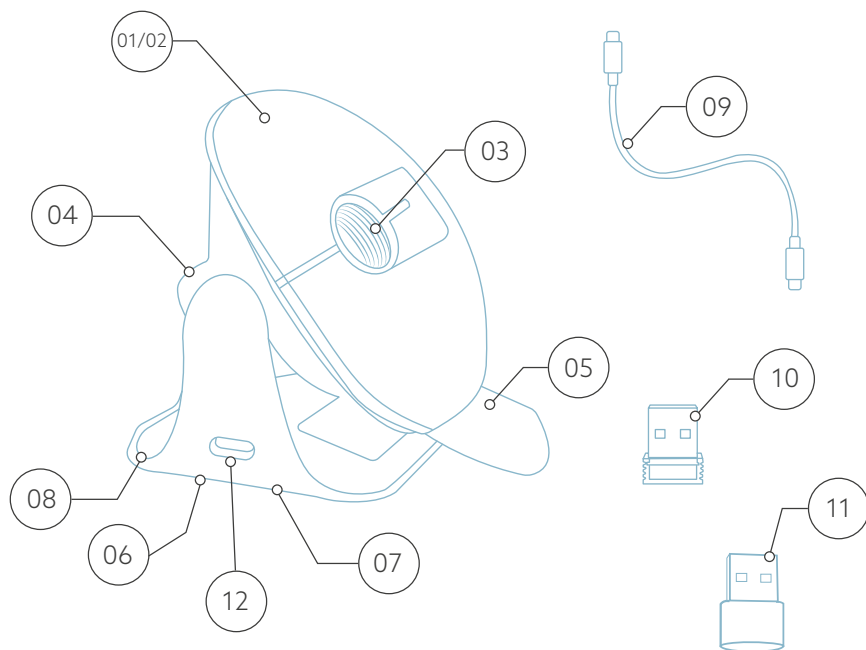

* Les boutons gauche et droit changent automatiquement lorsque vous tournez la souris.

Comment se connecter

Connectivité 3-en-1 :

- sans fil via Bluetooth
- sans fil avec dongle
- filaire

Pour une utilisation via Bluetooth



Étape 1 Vérifiez si votre PC/ordinateur portable dispose du Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser le dongle hybride fourni. (Voir page suivante : 31 Utilisation du dongle).

Étape 2 Vous trouverez le bouton marche/arrêt ⑥ sous votre souris. Mettez-le sur « marche ».

Étape 3 Maintenez le bouton d'appairage ⑦ enfoncé pendant plus de 3 secondes. Un voyant bleu situé sous la souris commence à clignoter.

Étape 4 Recherchez « Bluetooth » sur votre ordinateur. Assurez-vous que le Bluetooth est activé. Si ce n'est pas le cas, placez le commutateur sur « marche ».

Étape 5 Cliquez sur « Ajouter un périphérique », puis sur « Bluetooth ». Sélectionnez « R-Go Waver ».

Étape 6 Votre souris est désormais automatiquement connectée à votre PC/ordinateur portable via Bluetooth.

Comment se connecter

Pour une utilisation avec un dongle



REMARQUE : Pour les PC/ordinateurs portables sans Bluetooth.

Étape 1 Vous trouverez le bouton marche/arrêt ⑥ sous votre souris. Mettez-le sur « marche ».

Étape 2 Insérez le dongle hybride ⑩ dans un port USB A libre de votre PC/ordinateur portable.

Étape 3 Votre souris est désormais automatiquement connectée à votre PC/ordinateur portable.

Pour une utilisation filaire



REMARQUE : le câble de recharge fourni sert également de câble de connexion.

Étape 1 Branchez le câble dans le port ⑪ de la souris.

Étape 2 Branchez le câble dans un port USB A libre de votre PC/ordinateur portable. Dès que le câble est branché à la fois sur la souris et sur l'ordinateur, la Waver est prête à l'emploi.

FAQ (Questions fréquemment posées)

Comment puis-je soutenir mon petit doigt lorsque j'utilise la souris ?

Abaissez le repose-petit-doigt vers le côté de la souris où se trouve votre petit doigt.

Comment passer de la connexion Bluetooth à l'utilisation d'un dongle ?

Étape 1 Recherchez « Bluetooth » sur votre PC/ordinateur portable.

Étape 2 Supprimez « R-Go Waver » de la liste des appareils.

Étape 3 Placez le dongle hybride ⑩ près de votre souris et appuyez sur le bouton d'appairage ⑦ pendant plus de 3 secondes. Un voyant bleu situé sous la souris commence à clignoter.

Étape 4 Insérez le dongle hybride ⑩ dans un port USB A libre de votre PC/ordinateur portable. Votre souris se reconnecte alors automatiquement à votre PC/ordinateur portable.

Dois-je inverser les boutons principal et secondaire de ma souris si je souhaite l'utiliser avec mon autre main ?

Non, ce n'est pas nécessaire. Les boutons s'inversent automatiquement lorsque vous inclinez la souris.

Utilisation

Pour une utilisation alternée de la souris en mode droitier et gaucher.

Étape A

Pour passer de la position pour droitier à celle pour gaucher, inclinez la souris de l'autre côté.

Étape B

Appuyez ensuite sur le repose-petit doigt vers le bas, de l'autre côté.




Logiciel R-Go Break

Téléchargez le logiciel R-Go Break sur
www.r-go-break.com

Le logiciel R-Go Break est compatible avec la souris R-Go Waver, la Twister et toutes les souris R-Go HE Break.

R-Go Break est un outil logiciel qui vous aide à vous rappeler de faire des pauses. Pendant que vous travaillez, le logiciel R-Go Break active le voyant LED de votre souris Waver. Cet indicateur de pause change de couleur, à l'instar d'un feu de signalisation. Lorsque le voyant passe au vert, cela signifie que vous travaillez de manière saine. L'orange indique qu'il est temps de faire une petite pause et le rouge indique que vous avez travaillé trop longtemps. Vous recevez ainsi un retour positif sur vos habitudes de pause.

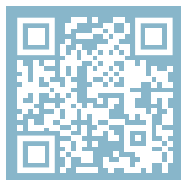

Pour plus d'informations sur
le logiciel R-Go Break,
scannez le code QR!
https://r-go.tools/break_web_fr

Entretien

Avertissements

- Cet appareil n'est pas un jouet et ne convient pas aux jeunes enfants. Avant toute utilisation, veuillez lire et respecter toutes les instructions et tous les avertissements contenus dans ce manuel.
- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** : Cet appareil contient de petites pièces pouvant être avalées par des enfants de moins de 3 ans. Tenir hors de portée des enfants.
- N'essayez PAS d'ouvrir, de réparer ou de modifier cet appareil vous-même. Vous risqueriez de vous exposer à des chocs électriques ou à d'autres risques pour la sécurité.
- Vérifiez l'appareil et le câble USB avant utilisation. En cas de dommage, contactez R-Go Tools avant de réutiliser l'appareil.
- Tenez l'appareil à l'écart de l'humidité. Ne l'utilisez pas avec les mains mouillées. Un appareil mouillé peut provoquer un choc électrique.
- Cet appareil est équipé d'une batterie lithium-ion. Veillez à le tenir à l'écart de toute source de chaleur.

Entretien du produit

- Évitez tout contact avec des crèmes pour les mains ou des désinfectants lorsque vous utilisez votre souris.
- Nettoyez régulièrement la poussière et les saletés sous la souris pour garantir un glissement fluide.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec et doux.
- Ne jetez pas votre appareil au feu ou dans l'eau.


Entretien

- Avant de le jeter, recherchez un point de collecte DEEE près de chez vous où votre souris sera collectée et recyclée.

Dépannage

Si votre souris ne fonctionne pas correctement ou si vous rencontrez des problèmes lors de son utilisation, procédez comme suit :

- Assurez-vous que votre souris est chargée à l'aide du câble de recharge USB-C 09 en bon état.
- Assurez-vous que le bouton marche/arrêt situé sous votre souris 06 est en position « marche ».
- Si vous utilisez la souris via le dongle, assurez-vous que celui-ci est correctement branché sur le port USB de votre PC. Astuce : retirez le dongle et rebranchez-le, ou utilisez un autre port USB.
- Si vous utilisez la souris via Bluetooth, supprimez-la de la liste des périphériques Bluetooth de votre PC/ordinateur portable et rajoutez-la en suivant les étapes d'utilisation du Bluetooth (page 30).
- Même avec cette souris plug-and-play, vous devez régulièrement mettre à jour votre ordinateur avec les derniers pilotes/logiciels de gestion des périphériques de pointage.
- Teste ta souris sur un autre PC/ordinateur portable. Si elle ne fonctionne toujours pas, contacte info@r-go-tools.com.

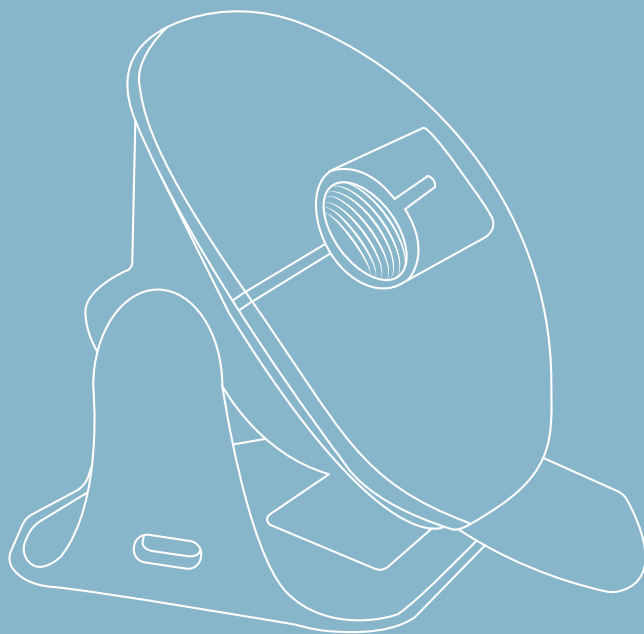

ergonomische muis

R-Go Waver

RGOWABMWLBL

standaard maat
voor links- en rechtshandig
3-in-1 verbinding



Inhoud

Productoverzicht	41
Hoe verbind je	42
FAQ (Veelgestelde vragen)	44
Gebruik	45
R-Go Break software	46
Onderhoud	47
Problemen oplossen	49

Gefeliciteerd met je aankoop!

Deze verticale muis is ambidexter, wat betekent dat hij geschikt is voor zowel links- als rechtshandige gebruikers. Dankzij het gepatenteerde wave-systeem kun je de Waver met één beweging veranderen van een linkshandige in een rechtshandige muis, en andersom.

Door regelmatig af te wisselen tussen je linker- en rechterhand verdeel je de belasting over beide handen en voorkom je vervelende klachten zoals RSI. Bovendien is de muis voor iedere gebruiker geschikt, dus ideaal om te delen. Met een Waver op de werkplek kan iedereen gezond muizen. Everybody wave!

Systeemvereisten/Compatibiliteit: Windows, MacOS



Scan de QR-code voor meer informatie over dit product!
https://r-go.tools/waver_web_nl




Bekijk deze video & wave!



Product overzicht

- 01/02 Linker (primaire) knop / Rechter (secundaire) knop*
- 03 Scrollwiel
- 04 Duimsteun
- 05 Ondersteuning voor pink
- 06 Aan/uit-knop
- 07 Paarknop
- 08 DPI-knop
- 09 USB-C kabel (voor opladen en bedraad gebruik)
- 10 Hybride dongle (2,4 GHz/Bluetooth)
- 11 USB-C naar USB-A converter
- 12 Aansluitpunt USB-C kabel

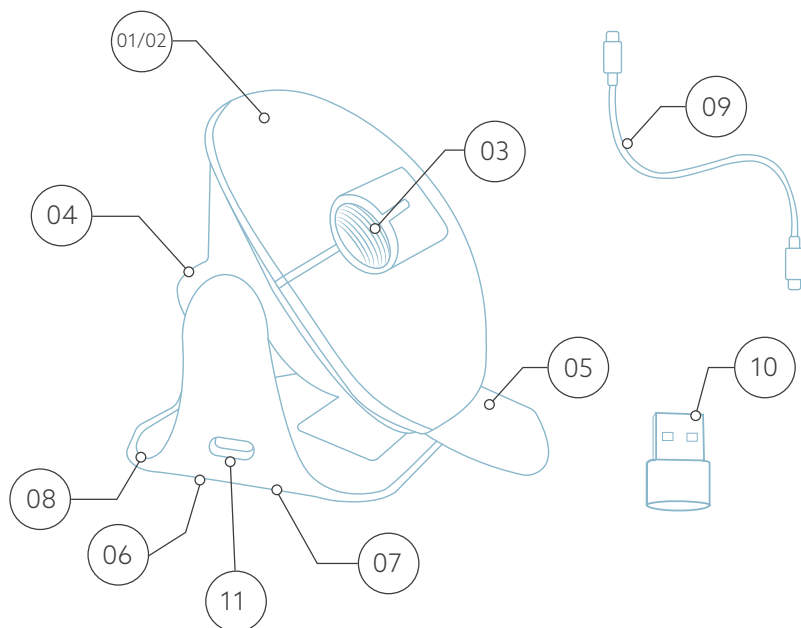

* De linker (primaire)- en rechter (secundaire) knop wisselen automatisch als je de muis kantelt.

Hoe verbind je

3-in-1 connectiviteit:

- draadloos via Bluetooth
- draadloos met dongle
- bedraad

Voor Bluetooth-gebruik



Stap 1 Check of je pc/laptop Bluetooth heeft. Zo niet, dan kun je de meegeleverde hybride dongle gebruiken. (Zie volgende blz: Voor gebruik van de dongle).

Stap 2 Aan de onderkant van je muis vind je de aan/uit-knop ⁰⁶. Zet deze op 'aan'.

Stap 3 Houd de pair-knop ⁰⁷ langer dan 3 seconden ingedrukt. Een blauw lampje aan de onderkant van de muis begint te knipperen.

Stap 4 Zoek naar 'Bluetooth' op je computer. Zorg ervoor dat Bluetooth is geactiveerd. Als dat niet het geval is, schuif je de schakelaar naar 'aan'.

Stap 5 Klik op 'apparaat toevoegen' en vervolgens op 'Bluetooth'. Selecteer 'R-Go Waver'.

Stap 6 Je muis wordt nu automatisch via Bluetooth verbonden met je pc/laptop.

Voor het gebruik met dongle



OPMERKING: Voor pc/laptop zonder Bluetooth.

Stap 1 Aan de onderkant van je muis vind je de aan/uit knop ⑥. Zet deze op 'aan'.

Stap 2 Steek de hybride dongle ⑩. in een vrije USB A-poort op je pc/laptop.

Stap 3 Je muis wordt nu automatisch verbonden met je pc/laptop.

Voor bedraad gebruik



OPMERKING: De bijgeleverde oplaadkabel is tevens een verbindingsskabel.

Stap 1 Steek het snoer in het aansluitpunt ⑪. in de muis.

Stap 2 Steek het snoer in een vrije USB A- poort op je pc / laptop. Zodra het snoer in zowel de muis als de computer zit, is de Waver te gebruiken.

FAQ (Veelgestelde vragen)

Hoe kan ik mijn pink laten ondersteunen tijdens muisgebruik?

Duw de pinkgoot omlaag naar de kant van de muis waar je pink zit.

Hoe schakel je over van Bluetooth-gebruik naar dongle gebruik?

Stap 1 Zoek naar 'Bluetooth' op je pc/laptop.

Stap 2 Verwijder 'R-Go Waver' uit de lijst met apparaten.

Stap 3 Houd de hybride dongle ⑩. dicht bij je muis en druk langer dan 3 seconden op de pair knop ⑦. Een blauw lampje aan de onderkant van de muis begint te knipperen.

Stap 4 Steek de hybride dongle ⑩. in een vrije USB A-poort op je pc/laptop. Je muis wordt nu automatisch opnieuw verbonden met je pc/laptop.

Moet ik mijn primaire en secundaire muisknoppen wisselen als ik de muis met mijn andere hand wil bedienen?

Nee, dat hoeft niet. De knoppen worden automatisch gewisseld tijdens het kantelen van de muis.

Hoe te gebruiken

Voor afwisselend links- en rechtshandig muisgebruik.

Stap A

Om te wisselen van rechtshandige naar linkshandige stand, kantel de muis naar de andere kant.

Stap B

Duw de pinkgoot omlaag naar de kant van de muis waar je pink zit.




R-Go Break software

Download de R-Go Break software op
www.r-go-break.com

De R-Go Break software is compatibel met de R-Go Waver muis, de Twister en alle R-Go HE Break muizen en toetsenborden.

De R-Go Break is een softwaretool die je helpt herinneren om pauzes in te lassen. Terwijl je werkt, stuurt de R-Go Break software het LED-lampje op je Break muis of toetsenbord aan. Deze pauze-indicator verandert van kleur, net als een verkeerslicht. Als het lampje groen wordt, betekent dit dat je gezond aan het werk bent. Oranje geeft aan dat het tijd is voor een korte pauze en rood geeft aan dat je te lang hebt gewerkt. Zo krijg je op een positieve manier feedback op je pauzegedrag.

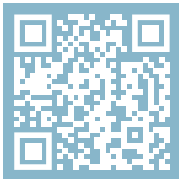

Voor meer informatie over
de R-Go Pauzesoftware,
scan de QR-code!
https://r-go.tools/break_web_nl

Onderhoud

Waarschuwingen

- Dit apparaat is geen speelgoed en niet geschikt voor kleine kinderen. Lees en volg voor gebruik alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding.
- VERSTIKKINGSGEVAAR: Dit apparaat bevat kleine onderdelen die door kleine kinderen jonger dan 3 jaar kunnen worden ingeslikt. Buiten bereik van kinderen houden.
- Probeer dit apparaat NIET zelf te openen, repareren of aan te passen. Hierdoor loopt u het risico op elektrische schokken of andere veiligheidsrisico's.
- Check het apparaat en de USB-kabel voor gebruik. Neem bij schade contact op met R-Go Tools voordat je het apparaat weer gaat gebruiken.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht. Gebruik het niet met natte handen. Een nat apparaat kan een elektrische schok veroorzaken.
- Dit apparaat heeft een lithium-ionbatterij. Zorg ervoor dat je het uit de buurt van warmtebronnen houdt.

Productonderhoud

- Gebruik alleen de USB-kabel die bij dit product is geleverd.
- Probeer contact met handcrèmes/desinfecterende middelen te vermijden tijdens het gebruik van je muis.
- Verwijder regelmatig stof en vuil van de onderkant van de muis om een soepele glijbeweging te garanderen.


Onderhoud

- Maak het apparaat schoon met een droge, zachte doek.
- Gooi je apparaat niet in vuur of water.
- Zoek voor het weggooien een WEEE-recyclinglocatie in je omgeving waar je muis wordt ingezameld en verder wordt gerecycled.

Problemen oplossen

Als je muis niet goed werkt of als je problemen ondervindt tijdens het gebruik, voer dan de volgende acties uit:

- Zorg ervoor dat je muis is opgeladen via de (onbeschadigde) USB-C-oplaadkabel 09.
- Zorg ervoor dat de aan/uit-knop aan de onderkant van je muis 06 op "aan" staat.
- Als je de muis via de dongle gebruikt, zorg er dan voor dat de dongle goed is aangesloten op de USB-poort van je pc. Tip: haal de dongle eruit en steek hem er weer in, of gebruik een andere USB-poort.
- Als je de muis via Bluetooth gebruikt, verwijder de muis dan uit de lijst met Bluetooth-apparaten op je pc/laptop en voeg hem opnieuw toe volgens de stappen voor Bluetooth-gebruik (pagina 46).
- Zelfs met deze plug-and-play-muis moet je je computer regelmatig updaten met de nieuwste stuurprogramma's/besturingssoftware voor aanwijsapparaten.
- Test je muis op een andere pc/laptop. Als hij nog steeds niet werkt, neem dan contact op met info@r-go-tools.com.

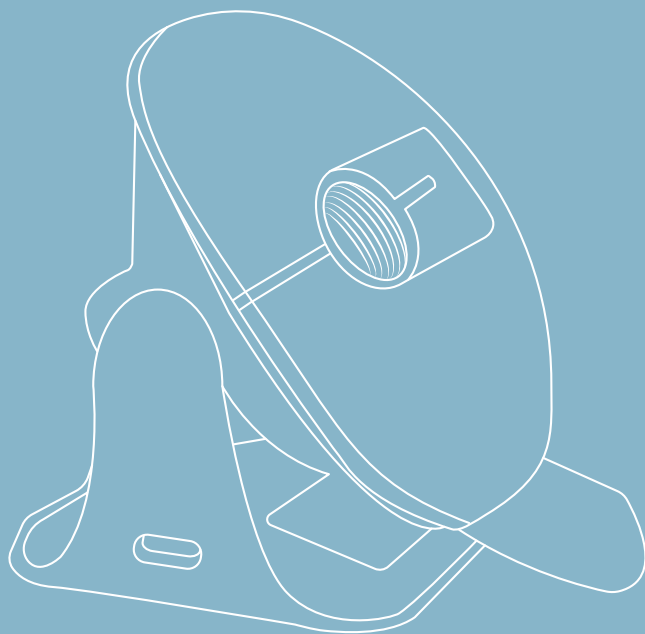

ergonomiczna mysz

R-Go Waver

RGOWABMWLBL

standardowy rozmiar
dla prawo- i leworęcznych
łączość 3 w 1



Spis treści

Przegląd produktu	53
Jak się połączyć	54
FAQ (Często zadawane pytania)	56
Sposób użycia	57
Oprogramowanie R-Go Break	58
Konserwacja	59
Rozwiązywanie problemów	61

Gratulujemy zakupu!

Ta pionowa mysz jest oburęczna, co oznacza, że nadaje się zarówno dla osób lewo-, jak i praworęcznych. Dzięki opatentowanemu systemowi Wave jednym ruchem możesz zmienić mysz Waver z leworęcznej na praworęczną i odwrotnie.

Regularne przełączanie się między lewą a prawą ręką pozwala rozłożyć obciążenie na obie dłonie i zapobiega nieprzyjemnym dolegliwościom, takim jak RSI. Ponadto mysz jest odpowiednia dla każdego użytkownika, więc idealnie nadaje się do wspólnego użytkowania. Dzięki myszy Waver w miejscu pracy każdy może korzystać z myszy w zdrowy sposób. Everybody wave!

Wymagania systemowe/kompatybilność: Windows, MacOS



Aby uzyskać więcej informacji o tym produkcie, zeskanuj kod QR!
https://r-go.tools/waver_web_pl




Obejrzyj ten film i wave!



Przegląd produktu

- 01/02 Lewy (główny) przycisk / Prawy (dodatkowy) przycisk*
- 03 Kółko przewijania
- 04 Podparcie dla kciuka
- 05 Podparcie dla małego palca
- 06 Przycisk włączania/wyłączania
- 07 Przycisk parowania
- 08 Przycisk DPI
- 09 Kabel USB-C (do ładowania i pracy przewodowej)
- 10 Hybrydowy klucz sprzętowy (2,4 GHz/Bluetooth)
- 11 Przejściówka USB-C na USB-A
- 12 Gniazdo do podłączenia kabla USB-C

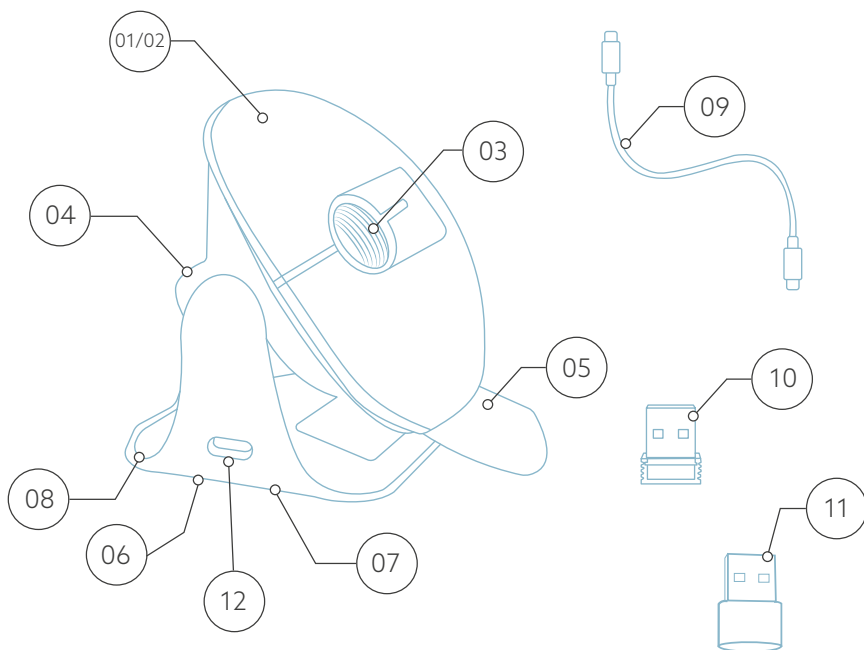

* Lewy (główny) i prawy (dodatkowy) przycisk zmieniają się automatycznie po przechyleniu myszy.

Jak się połączyć

Łączność 3 w 1:

- bezprzewodowo przez Bluetooth
- bezprzewodowo z kluczem sprzętowym
- przewodowo

W przypadku korzystania z Bluetooth



Krok 1 Sprawdź, czy Twój komputer stacjonarny/laptop ma funkcję Bluetooth. Jeśli nie, możesz użyć dołączonego hybrydowy klucza sprzętowego. (Zobacz następną stronę: 55 Korzystanie z dongla).

Krok 2 Na spodzie myszy znajduje się przycisk włączania/wyłączania ⁰⁶. Ustaw go w pozycji „włączonej”.

Krok 3 Przytrzymaj przycisk parowania ⁰⁷ przez ponad 3 sekundy. Niebieska dioda na spodzie myszy zacznie migać.

Krok 4 Znajdź „Bluetooth” na swoim komputerze. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony. Jeśli tak nie jest, przesunij przełącznik do pozycji „włączone”.

Krok 5 Kliknij „Dodaj urządzenie”, a następnie „Bluetooth”. Wybierz „R-Go Waver”.

Krok 6 Mysz zostanie teraz automatycznie połączona przez Bluetooth z komputerem stacjonarnym/laptopem.

Jak się połączyć

W przypadku korzystania z klucza sprzętowego



UWAGA: Dla komputerów stacjonarnych/laptopów bez Bluetooth.

Krok 1 Na spodzie myszy znajduje się przycisk włączania/wyłączania ⑥. Ustaw go w pozycji „włączone”.

Krok 2 Podłącz hybrydowy klucz sprzętowy ⑩. do wolnego portu USB A w komputerze stacjonarnym/laptopie.

Krok 3 Mysz zostanie teraz automatycznie połączona z komputerem stacjonarnym/laptopem.

W przypadku użytkowania przewodowego



UWAGA: dołączony kabel ładujący służy również jako kabel połączeniowy.

Krok 1 Podłącz przewód do gniazda ⑪ w myszy.

Krok 2 Podłącz przewód do wolnego portu USB typu A w komputerze stacjonarnym lub laptopie. Gdy przewód zostanie podłączony zarówno do myszy, jak i do komputera, mysz Waver jest gotowa do użycia.

FAQ (Często zadawane pytania)

Jak mogę zapewnić wsparcie dla małego palca podczas korzystania z myszy?

Przesuń podpórkę na mały palec w dół, w stronę myszy, po której znajduje się Twój mały palec.

Jak przełączyć się z trybu Bluetooth na tryb pracy z kluczem sprzętowym?

Krok 1 Znajdź opcję „Bluetooth” na swoim komputerze stacjonarnym/laptopie.

Krok 2 Usuń „R-Go Waver” z listy urządzeń.

Krok 3 Trzymaj hybrydowy klucz sprzętowy ⑩ blisko myszy i naciśnij przycisk parowania ⑦ na dłużej niż 3 sekundy. Niebieska dioda na spodzie myszy zacznie migać.

Krok 4 Podłącz hybrydowy klucz sprzętowy ⑩ do wolnego portu USB A w komputerze stacjonarnym lub laptopie. Mysz zostanie teraz automatycznie ponownie połączona z komputerem.

Czy muszę zamienić miejsca przycisków głównego i dodatkowego, jeśli chcę obsługiwać mysz drugą ręką?

Nie, nie ma takiej potrzeby. Przyciski zamieniają się automatycznie podczas obracania myszy.

Sposób użycia

Do naprzemiennego korzystania z myszy zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych.

Krok A

Aby zmienić pozycję z prawej na lewą, przechyl mysz w drugą stronę.

Krok B

Następnie przesunij podpórkę pod mały palec w dół, w drugą stronę.




Oprogramowanie R-Go Break

Pobierz oprogramowanie R-Go Break ze strony
www.r-go-break.com

Oprogramowanie R-Go Break jest kompatybilne z myszą R-Go Waver, myszą Twister oraz wszystkimi myszami R-Go HE Break.

R-Go Break to narzędzie programowe, które pomoże Ci pamiętać o robieniu przerw w pracy. Gdy pracujesz, oprogramowanie R-Go Break kontroluje diodę LED na myszy lub klawiaturze Break. Wskaźnik przerwy zmienia kolor, podobnie jak sygnalizacja świetlna. Kiedy światło zmienia kolor na zielony, oznacza to, że pracujesz zdrowo. Pomarańczowe wskazuje, że nadszedł czas na krótką przerwę, a czerwone oznacza, że pracujesz zbyt długo. W ten sposób otrzymasz pozytywną informację zwrotną na temat zachowania podczas przerwy.

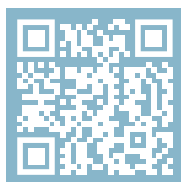

Aby uzyskać więcej informacji na temat
oprogramowania R-Go Break,
zeskanuj kod QR!
https://r-go.tools/break_web_pl

Konserwacja

Ostrzeżenia

- To urządzenie nie jest zabawką i nie jest przeznaczone dla małych dzieci. Przed użyciem należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA:** Urządzenie zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte przez dzieci poniżej 3 roku życia. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- **NIE** próbuj samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować tego urządzenia. Grozi to porażeniem prądem lub innymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa.
- Przed użyciem sprawdź urządzenie i kabel USB. W przypadku uszkodzeń skontaktuj się z R-Go Tools przed ponownym użyciem urządzenia.
- Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci. Nie używaj go mokrymi rękami. Mokre urządzenie może spowodować porażenie prądem.
- To urządzenie posiada baterię litowo-jonową. Upewnij się, że trzymasz je z dala od źródeł ciepła.

Konserwacja produktu

- Podczas korzystania z myszy staraj się unikać kontaktu z kremami do rąk/środkami dezynfekującymi.
- Regularnie usuwaj kurz i zanieczyszczenia z dolnej części myszy, aby zapewnić płynny ruch.
- Czyść urządzenie suchą, miękką ściereczką.
- Nie wrzucaj urządzenia do ognia ani do wody.


Konserwacja

- Przed wyrzuceniem znajdź w swojej okolicy punkt recyklingu WEEE, gdzie mysz zostanie odebrana i poddana recyklingowi.
- Urządzenie należy czyścić suchą i miękką ściereczką.
- Nie wyrzucaj urządzenia do ognia ani wody.
- W przypadku utylizacji poszukaj punktu recyklingu WEEE w swojej okolicy, który odbierze mysz i zajmie się dalszymi procedurami recyklingu.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli mysz nie działa prawidłowo lub napotkasz problemy podczas użytkowania, wykonaj następujące czynności:

- Upewnij się, że mysz jest naładowana za pomocą (nieuszkodzonego) kabla ładującego USB-C 09
- Upewnij się, że przycisk zasilania znajdujący się na spodzie myszy 06 jest ustawiony w pozycji „włączonej”.
- Jeśli korzystasz z myszy za pomocą klucza sprzątkowego, upewnij się, że jest on prawidłowo podłączony do portu USB komputera. Wskazówka: wyjmij klucz sprzątkowy i włóż go ponownie lub skorzystaj z innego portu USB.
- Jeśli korzystasz z myszy przez Bluetooth, usuń ją z listy urządzeń Bluetooth na komputerze stacjonarnym/laptopie i dodaj ponownie, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi korzystania z Bluetooth (strona 54).
- Nawet w przypadku tej myszy typu plug-and-play należy regularnie aktualizować komputer o najnowsze sterowniki/oprogramowanie sterujące dla urządzeń wskazujących.
- Przetestuj mysz na innym komputerze PC/laptopie, a jeśli nadal nie działa, skontaktuj się z info@r-go-tools.com.

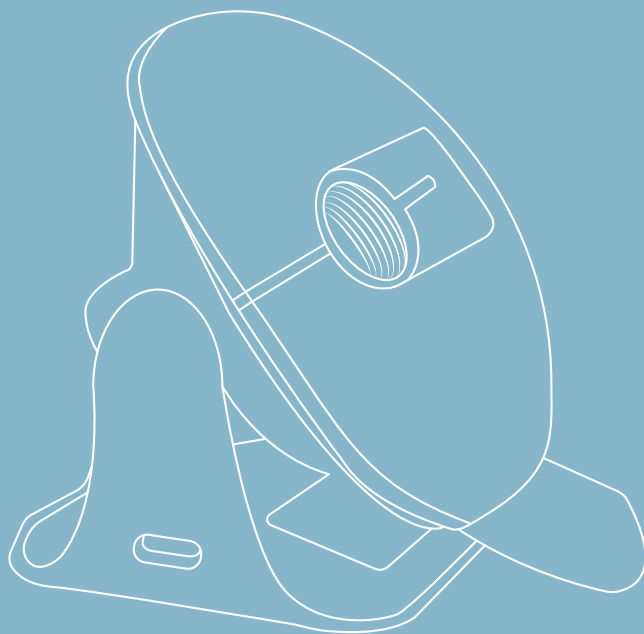

ratón ergonómico

R-Go Waver

RGOWABMWLBL

tamaño estándar
para diestros y zurdos
conexión 3 en 1



Contenido

Descripción general del producto	65
Cómo conectarlo	66
Preguntas frecuentes (FAQ)	68
Uso	69
Software R-Go Break	70
Mantenimiento	71
Solución de problemas	72

¡Enhorabuena por tu compra!

Este ratón vertical es ambidiestro, lo que significa que es adecuado tanto para usuarios diestros como zurdos. Gracias al sistema Wave patentado, puedes convertir el Waver de un ratón para zurdos a uno para diestros, y viceversa, con un solo movimiento.

Al alternar regularmente entre la mano izquierda y la derecha, distribuyes la carga entre ambas manos y evitas molestias como el síndrome del túnel carpiano. Además, el ratón es apto para cualquier usuario, por lo que es ideal para compartir. Con un Waver en el lugar de trabajo, todo el mundo puede usar el ratón de forma saludable. ¡Everybody wave!

Requisitos del sistema/Compatibilidad: Windows, MacOS



¡Escanea el código QR para obtener más información sobre este producto!
https://r-go.tools/waver_web_es



¡Mira este vídeo y haz el wave!



Descripción del producto

01/02 Botón izquierdo (principal) / Botón derecho (secundario)*

03 Rueda de desplazamiento

04 Reposapulgar

05 Reposameñique

06 Botón de encendido/apagado

07 Botón de emparejamiento


08 Botón DPI

09 Cable USB-C (para carga y uso con cable)

10 Dongle híbrido (2,4 GHz/Bluetooth)

11 Adaptador de USB-C a USB-A

12 Puerto de conexión para cable USB-C

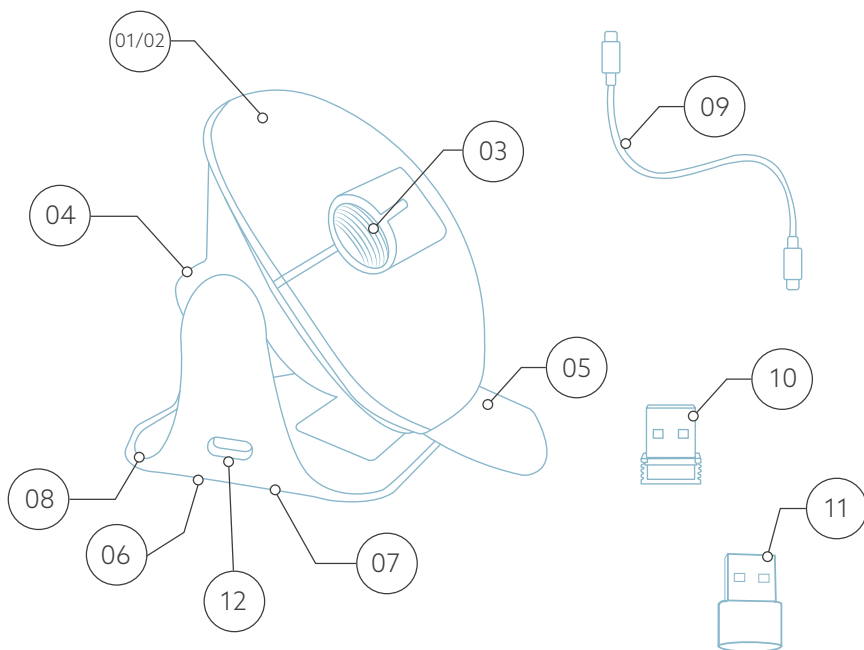

* Los botones izquierdo (primario) y derecho (secundario) cambian automáticamente al inclinar el ratón. **65**

Cómo conectarlo

Conectividad 3 en 1:

- inalámbrica vía Bluetooth
- inalámbrica con adaptador
- por cable

Para el uso de Bluetooth



Paso 1 Comprueba si tu PC o portátil dispone de Bluetooth. Si no es así, puedes utilizar el dongle híbrido incluido. (Véase la página siguiente: 67 Para usar con el dongle).

Paso 2 En la parte inferior del ratón encontrarás el botón de encendido/apagado . Ponlo en «encendido».

Paso 3 Mantén pulsado el botón de emparejamiento  durante más de 3 segundos. Una luz azul en la parte inferior del ratón comenzará a parpadear.

Paso 4 Busca «Bluetooth» en tu ordenador. Asegúrate de que Bluetooth esté activado. Si no es así, desliza el interruptor a la posición «encendido».

Paso 5 Haz clic en «Añadir dispositivo» y, a continuación, en «Bluetooth». Selecciona «R-Go Waver».

Paso 6 Tu ratón se conectará automáticamente a tu PC/portátil a través de Bluetooth.

Cómo conectarlo

Para usar con el adaptador



NOTA: Para PC/portátiles sin Bluetooth.

Paso 1 En la parte inferior del ratón encontrarás el botón de encendido/apagado ⑥. Ponlo en «encendido».

Paso 2 Inserta el dongle híbrido ⑩ en un puerto USB A libre de tu PC/portátil.

Paso 3 El ratón se conectará automáticamente a tu PC/portátil.

Para uso con cable



NOTA: el cable de carga incluido también sirve como cable de conexión.

Paso 1 Enchufa el cable en el puerto ⑪ del ratón.

Paso 2 Conecta el cable a un puerto USB A libre de tu PC/portátil. Una vez que el cable esté conectado tanto al ratón como al ordenador, podrás utilizar el Waver.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cómo puedo apoyar el meñique mientras uso el ratón?

Empuja la guía del meñique hacia abajo, hacia el lado del ratón donde se encuentra tu meñique.

¿Cómo se cambia del uso de Bluetooth al uso del adaptador?

Paso 1 Busca «Bluetooth» en tu PC o portátil.

Paso 2 Elimina «R-Go Waver» de la lista de dispositivos.

Paso 3 Mantén el dongle híbrido ⑩ cerca del ratón y mantén pulsado el botón de emparejamiento ⑦ durante más de 3 segundos. Una luz azul situada en la parte inferior del ratón comenzará a parpadear.

Paso 4 Conecta el dongle híbrido ⑩ a un puerto USB A libre de tu PC o portátil. El ratón se volverá a conectar automáticamente a tu PC o portátil.

¿Tengo que intercambiar los botones principal y secundario del ratón si quiero manejarlo con la otra mano?

No, no es necesario. Los botones se intercambian automáticamente al inclinar el ratón.

Uso


Para alternar entre el uso del ratón con la mano derecha y con la izquierda.

Paso A

Para cambiar de la posición para diestros a la de zurdos, inclina el ratón hacia el otro lado.

Paso B

A continuación, empuja el reposameñique hacia abajo, hacia el otro lado.

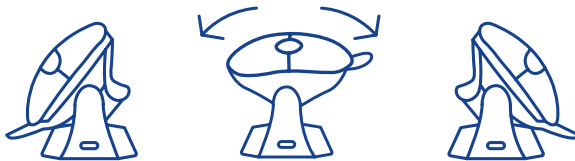


R-Go Break Software

Descarga el software R-Go Break en
www.r-go-break.com

El software R-Go Break es compatible con el ratón R-Go Waver, los ratones Twister y R-Go HE Break, y los teclados.

R-Go Break es una herramienta de software que te ayuda a recordar que debes hacer pausas. Mientras trabajas, el software R-Go Break controla la luz LED de tu ratón Waver. Este indicador de pausa cambia de color, igual que un semáforo. Cuando la luz se pone verde, significa que estás trabajando de forma saludable. El naranja indica que es hora de un breve descanso y el rojo indica que has trabajado demasiado tiempo. De esta forma, recibes una retroalimentación positiva sobre tus hábitos de descanso.

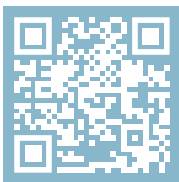

Para obtener más información
sobre el software R-Go Break,
¡escanea el código QR!
https://r-go.tools/break_web_es

Mantenimiento

Advertencias

- Este aparato no es un juguete y no es adecuado para niños pequeños. Antes de utilizarlo, lea y siga todas las instrucciones y advertencias de este manual.
- PELIGRO DE ASFIXIA: Este aparato contiene piezas pequeñas que los niños menores de 3 años podrían tragarse. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- NO intente abrir, reparar ni modificar este dispositivo por su cuenta. De hacerlo, corre el riesgo de sufrir descargas eléctricas u otros riesgos de seguridad.
- Revisa el dispositivo y el cable USB antes de usarlo. Si detectas algún daño, ponte en contacto con R-Go Tools antes de volver a utilizar el dispositivo.
- Mantén el dispositivo alejado de la humedad. No lo utilices con las manos mojadas. Un dispositivo mojado puede provocar una descarga eléctrica.
- Este dispositivo cuenta con una batería de iones de litio. Asegúrate de mantenerlo alejado de fuentes de calor.

Mantenimiento del producto

- Intenta evitar el contacto con cremas de manos o desinfectantes mientras utilizas el ratón.
- Elimina regularmente el polvo y la suciedad de la parte inferior del ratón para garantizar un deslizamiento fluido.


Mantenimiento

- Limpia el dispositivo con un paño seco y suave.
- No arrojes el dispositivo al fuego ni al agua.
- Antes de desecharlo, busca un punto de reciclaje de RAEE en tu zona donde se recojan ratones para su posterior reciclaje.

Solución de problemas

Si el ratón no funciona correctamente o si tienes problemas al utilizarlo, sigue estos pasos:

- Asegúrate de que el ratón esté cargado mediante el cable de carga USB-C 06 (sin daños)
- Asegúrate de que el botón de encendido situado en la parte inferior del ratón 08 esté en la posición «encendido».
- Si utilizas el ratón a través del dongle, asegúrate de que este esté bien conectado al puerto USB de tu PC. Consejo: retira el dongle y vuelve a insertarlo, o utiliza otro puerto USB.
- Si utiliza el ratón a través de Bluetooth, elimine el ratón de la lista de dispositivos Bluetooth de su PC/portátil y vuelva a añadirlo siguiendo los pasos para el uso de Bluetooth (página 66).
- Incluso con este ratón «plug-and-play», debes actualizar tu ordenador periódicamente con los controladores o software de control más recientes para dispositivos de puntero.
- Prueba el ratón en otro ordenador. Si sigue sin funcionar, ponte en contacto con info@go-tools.com.

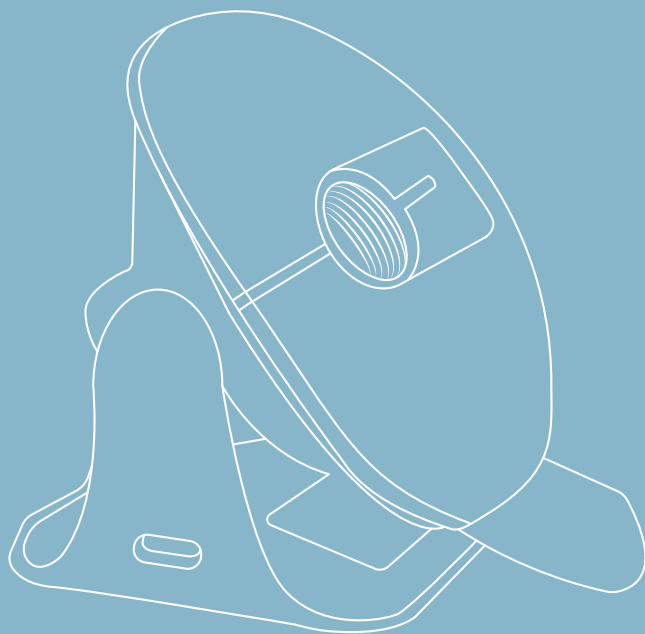

rato ergonómico

R-Go Waver

RGOWABMWLBL

tamanho padrão
para destros e canhotos
Conexão 3 em 1



Índice

Visão geral do produto	77
Como ligar	78
FAQ (Perguntas frequentes)	80
Utilização	81
Software R-Go Break	82
Manutenção	83
Resolução de problemas	85

Parabéns pela sua compra!

Este rato vertical é ambidestro, o que significa que é adequado tanto para utilizadores destros como canhotos. Graças ao sistema Wave patenteado, pode transformar o Waver de um rato para canhotos num rato para destros, e vice-versa, com um único movimento.

Ao alternar regularmente entre a mão esquerda e a direita, distribui a carga por ambas as mãos e evita problemas incómodos, como a LER. Além disso, o rato é adequado para qualquer utilizador, sendo assim ideal para partilhar. Com um Waver no local de trabalho, todos podem utilizar o rato de forma saudável. Everybody wave!

Requisitos do sistema/Compatibilidade: Windows, MacOS



Digitalize o código QR para obter mais informações sobre este produto!
https://r-go.tools/waver_web_pt




Veja este vídeo e wave!



Visão geral do produto

- 01/02 Botão esquerdo (primário) / Botão direito (secundário)*
- 03 Roda de de rolagem
- 04 Apoio para o polegar
- 05 Apoio para o dedo mindinho
- 06 Botão de ligar/desligar
- 07 Botão de emparelhamento
- 08 Botão DPI
- 09 Cabo USB-C (para carregamento e utilização com fio)
- 10 Dongle híbrido (2,4 GHz/Bluetooth)
- 11 Conversor USB-C para USB-A
- 12 Porta de ligação para cabo USB-C

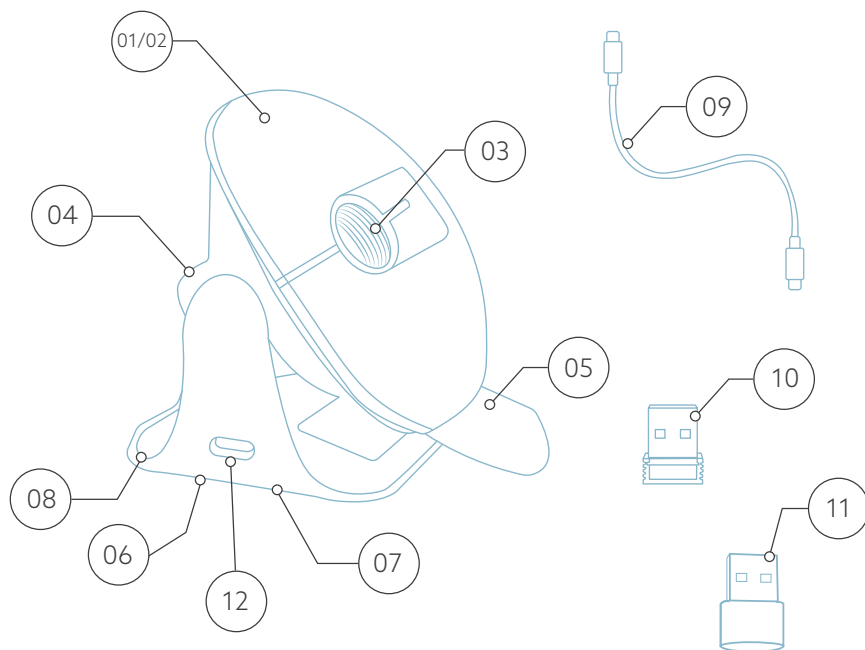

* Os botões esquerdo (primário) e direito (secundário) trocam automaticamente quando inclinas o rato.

Como ligar

Conectividade 3 em 1:

- sem fios via Bluetooth
- sem fios com dongle
- com fios

Para utilização via Bluetooth



Passo 1 Verifique se o seu PC/portátil tem Bluetooth. Caso contrário, pode utilizar o dongle híbrido fornecido. (Ver página seguinte: 78 Para utilização com o dongle).

Passo 2 Na parte inferior do rato, encontrará o botão de ligar/desligar ⁰⁶ Coloque-o na posição «ligado».

Passo 3 Mantenha o botão de emparelhamento ⁰⁷ premido durante mais de 3 segundos. Uma luz azul na parte inferior do rato começa a piscar.

Passo 4 Procure por «Bluetooth» no seu computador. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado. Se não for o caso, coloque o interruptor na posição «ligado».

Passo 5 Clique em «Adicionar dispositivo» e, em seguida, em «Bluetooth». Selecione «R-Go Waver».

Passo 6 O seu rato será agora automaticamente ligado ao seu PC/portátil através de Bluetooth.

Como ligar

Para utilização com dongle



NOTA: Para PC/portátil sem Bluetooth.

Passo 1 Na parte inferior do rato, encontrará o botão de ligar/desligar ⑥ Coloque-o na posição «ligado».

Passo 2 Insira o dongle híbrido ⑩ numa porta USB A livre no seu PC/portátil.

Passo 3 O rato será agora ligado automaticamente ao seu PC/portátil.

Para utilização com fios



NOTA: o cabo de carregamento fornecido também serve como cabo de ligação.

Passo 1 Ligue o cabo à entrada ⑪ no rato.

Passo 2 Ligue o cabo a uma porta USB A livre no seu PC/portátil. Assim que o cabo estiver ligado tanto ao rato como ao computador, o Waver está pronto a utilizar.

FAQ (Perguntas frequentes)

Como posso apoiar o meu dedo mindinho ao usar o rato?

Empurre o apoio para o dedo mindinho para baixo, na direção do lado do rato onde se encontra o seu dedo mindinho.

Como se muda da utilização por Bluetooth para a utilização com dongle?

Passo 1 Procure por «Bluetooth» no seu PC/portátil.

Passo 2 Remova «R-Go Waver» da lista de dispositivos.

Passo 3 Mantenha o dongle híbrido ⑩ próximo do rato e mantenha premido o botão de emparelhamento ⑦ durante mais de 3 segundos. Uma luz azul na parte inferior do rato começará a piscar.

Passo 4 Insira o dongle híbrido ⑩ numa porta USB A livre no seu PC/portátil. O seu rato será agora automaticamente reconectado ao seu PC/portátil.

Tenho de trocar os botões primário e secundário do rato se quiser utilizá-lo com a outra mão?

Não, não é necessário. Os botões são trocados automaticamente ao inclinar o rato.

Como utilizar

Para alternar entre o uso do rato com a mão direita e com a mão esquerda.

Passo A

Para alternar da posição para destros para a posição para canhotos, incline o rato para o outro lado.

Passo B

Em seguida, empurre o apoio para o mindinho para baixo, para o outro lado.



R-Go Break Software

Descarregue o software R-Go Break em
www.r-go-break.com

O software R-Go Break é compatível com o rato R-Go Waver, os ratos Twister e R-Go HE Break e os teclados.

O R-Go Break é uma ferramenta de software que o ajuda a lembrar-se de fazer pausas. Enquanto trabalha, o software R-Go Break aciona a luz LED no seu rato Waver. Este indicador de pausa muda de cor, tal como um semáforo. Quando a luz fica verde, significa que está a trabalhar de forma saudável. O laranja indica que está na hora de uma breve pausa e o vermelho indica que já trabalhou demasiado tempo. Desta forma, recebe feedback positivo sobre o seu comportamento em relação às pausas.



Para mais informações sobre o software R-Go Break, digitalize o código QR!

https://r-go.tools/break_web_pt

Manutenção

Avisos

- Este aparelho não é um brinquedo e não é adequado para crianças pequenas. Antes de utilizar, leia e siga todas as instruções e avisos contidos neste manual.
- PERIGO DE ASFIXIA: Este aparelho contém peças pequenas que podem ser engolidas por crianças com menos de 3 anos. Mantenha fora do alcance das crianças.
- NÃO tente abrir, reparar ou modificar este aparelho por conta própria. Isso coloca-o em risco de choques elétricos ou outros riscos de segurança.
- Verifique o dispositivo e o cabo USB antes de utilizar. Em caso de danos, contacte a R-Go Tools antes de voltar a utilizar o dispositivo.
- Mantenha o dispositivo afastado da humidade. Não o utilize com as mãos molhadas. Um dispositivo molhado pode causar um choque elétrico.
- Este dispositivo possui uma bateria de íões de lítio. Certifique-se de que o mantém afastado de fontes de calor.

Manutenção do produto

- Tente evitar o contacto com cremes para as mãos/ desinfetantes durante a utilização do rato.
- Remova regularmente o pó e a sujidade da parte inferior do rato para garantir um deslizamento suave.
- Limpe o dispositivo com um pano seco e macio.
- Não deite o seu dispositivo no fogo nem na água.


Manutenção

- Antes de o deitar fora, procure um ponto de reciclagem de REEE na sua zona onde o rato seja recolhido e posteriormente reciclado.
- Remove regularmente o pó e a sujidade acumulados na parte inferior do rato para garantir um movimento suave.
- Limpa o dispositivo com um pano seco e macio.
- Não deites o teu dispositivo no fogo ou na água.
- Em caso de descarte, procura um local de reciclagem de REEE na tua área, que irá recolher o teu rato e tratar dos procedimentos de reciclagem.

Resolução de problemas

Se o seu rato não estiver a funcionar corretamente ou se tiver problemas durante a utilização, execute as seguintes ações:

- Certifique-se de que o rato está carregado através do cabo de carregamento USB-C ⑨ (sem danos)
- Certifique-se de que o botão de ligar/desligar na parte inferior do rato ⑧ está na posição «ligado».
- Se estiver a utilizar o rato através do dongle, certifique-se de que o dongle está bem ligado à porta USB do seu PC. Sugestão: retire o dongle e volte a ligá-lo, ou utilize outra porta USB.
- Se estiver a utilizar o rato via Bluetooth, remova-o da lista de dispositivos Bluetooth no seu PC/portátil e adicione-o novamente seguindo os passos para utilização via Bluetooth (página 77).
- Mesmo com este rato plug-and-play, deve atualizar regularmente o seu computador com os controladores/software de controlo mais recentes para dispositivos apontadores.
- Teste o seu rato noutro PC/portátil. Se continuar sem funcionar, contacte info@r-go-tools.com.

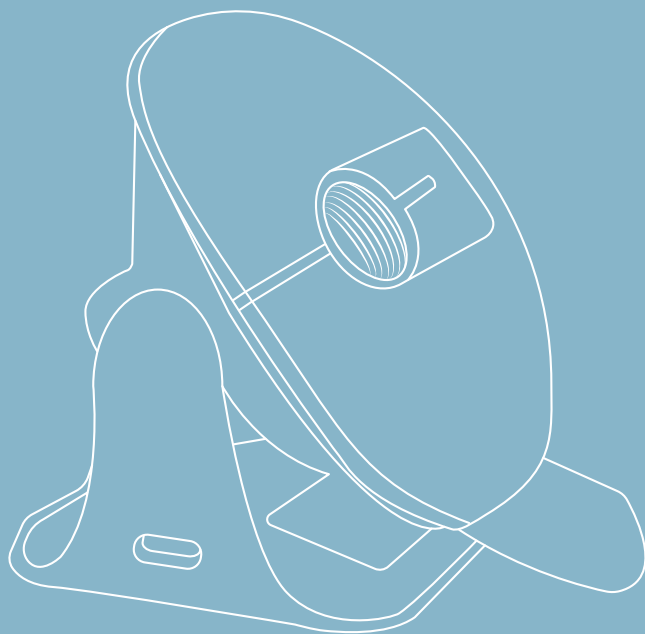

mouse ergonomico

R-Go Waver

RGOWABMWLBL

dimensioni standard
per destrimani e mancini
collegamento 3 in 1



Indice

Panoramica del prodotto	89
Come collegarlo	90
FAQ (Domande frequenti)	92
Utilizzo	93
Software R-Go Break	94
Manutenzione	95
Risoluzione dei problemi	97

Congratulazioni per il tuo acquisto!

Questo mouse verticale è ambidestro, il che significa che è adatto sia per utenti destrimani che mancini. Grazie al sistema Wave brevettato, puoi trasformare il Waver da mouse per mancini a mouse per destrimani, e viceversa, con un solo movimento.

Alternando regolarmente la mano sinistra e la destra, distribuisce il carico su entrambe le mani e previene fastidiosi disturbi come la sindrome da stress ripetitivo (RSI). Inoltre, il mouse è adatto a qualsiasi utente, quindi è ideale da condividere. Con un Waver sul posto di lavoro, tutti possono usare il mouse in modo sano. Everybody wave!

Requisiti di sistema/Compatibilità: Windows, MacOS



Scansiona il codice QR per ulteriori informazioni su questo prodotto!
https://r-go.tools/waver_web_it



Guarda questo video e wave!



Panoramica del prodotto

01/02 Pulsante sinistro (primario) / Pulsante destro (secondario)*

03 Rotella di scorrimento

04 Appoggio per il pollice

05 Appoggio per il mignolo

06 Pulsante di accensione/spegnimento

07 Pulsante Pair


08 Pulsante DPI

09 Cavo USB-C (per la ricarica e l'uso cablato)

10 Dongle ibrido (2,4 GHz/Bluetooth)

11 Convertitore da USB-C a USB-A

12 Porta di collegamento per cavo USB-C

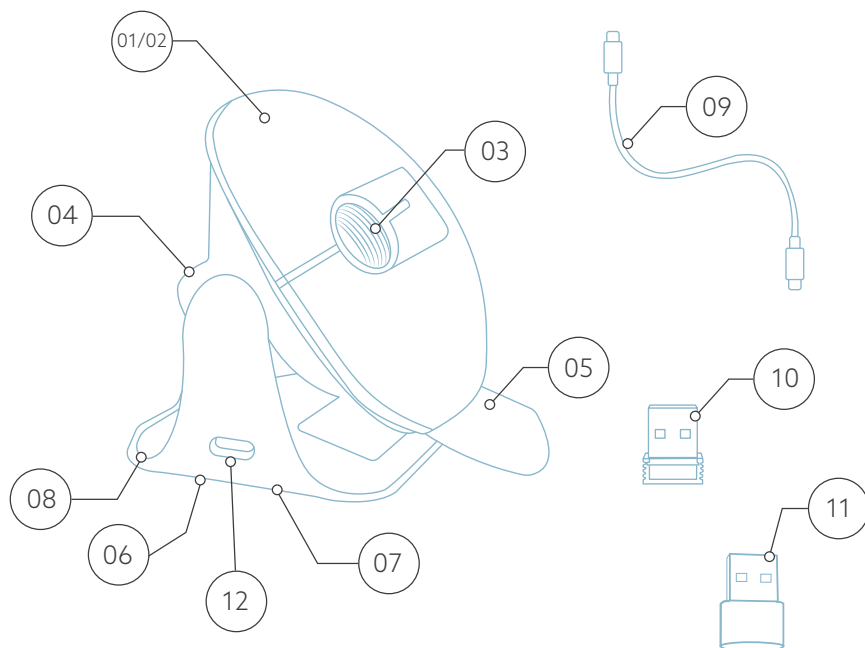

* I pulsanti destro e sinistro cambiano automaticamente quando si ruota il mouse.

Come collegarsi

Connettività 3 in 1:

- wireless tramite Bluetooth
- wireless con dongle
- via cavo

Per l'utilizzo tramite Bluetooth



Passaggio 1 Verifica che il tuo PC/laptop disponga di Bluetooth. In caso contrario, puoi utilizzare il dongle ibrido in dotazione. (Vedi pagina seguente: 90 Per l'uso con il dongle).

Passaggio 2 Sulla parte inferiore del mouse troverai il pulsante di accensione (06). Impostalo su "on".

Passaggio 3 Tieni premuto il pulsante di accoppiamento (07) per più di 3 secondi. Una spia blu nella parte inferiore del mouse inizierà a lampeggiare.

Passaggio 4 Cerca "Bluetooth" sul tuo computer. Assicurati che il Bluetooth sia attivato. Se non lo è, sposta l'interruttore su "on".

Passaggio 5 Clicca su "Aggiungi dispositivo" e poi su 'Bluetooth'. Seleziona "R-Go Waver".

Passaggio 6 Il mouse si collegherà ora automaticamente al tuo PC/laptop tramite Bluetooth.

Come collegarsi

Per l'uso con dongle



NOTA: Per PC/laptop senza Bluetooth.

Passaggio 1 Nella parte inferiore del mouse si trova il pulsante di accensione ⑥. Impostarlo su "on".

Passaggio 2 Inserire il dongle ibrido ⑩ in una porta USB A libera sul PC/laptop.

Passaggio 3 Il mouse si collegherà automaticamente al PC/laptop.

Per l'uso cablato



NOTA: il cavo di ricarica in dotazione funge anche da cavo di collegamento.

Passaggio 1 Inserisci il cavo nella porta ⑪ del mouse.

Passaggio 2 Inserisci il cavo in una porta USB A libera del tuo PC/laptop. Una volta inserito il cavo sia nel mouse che nel computer, il Waver è pronto per l'uso.

FAQ (Domande frequenti)

Come posso sostenere il mignolo mentre uso il mouse?

Spingi il supporto per il mignolo verso il basso, sul lato del mouse dove si trova il mignolo.

Come si passa dall'uso del Bluetooth all'uso del dongle?

Passaggio 1 Cerca "Bluetooth" sul tuo PC/laptop.

Passaggio 2 Rimuovi "R-Go Waver" dall'elenco dei dispositivi.

Passaggio 3 Tieni il dongle ibrido ⑩ vicino al mouse e tieni premuto il pulsante di accoppiamento ⑦ per più di 3 secondi. Una luce blu nella parte inferiore del mouse inizierà a lampeggiare.

Passaggio 4 Inserisci il dongle ibrido ⑩ in una porta USB A libera sul tuo PC/laptop. Il mouse si ricollegherà automaticamente al tuo PC/laptop.

Devo invertire i pulsanti primario e secondario del mouse se voglio utilizzarlo con l'altra mano?

No, non è necessario. I pulsanti vengono invertiti automaticamente quando si inclina il mouse.

Utilizzo

Per l'utilizzo alternato del mouse con la mano destra e con la mano sinistra.

Passaggio A

Per passare dalla posizione per destrimani a quella per mancini, inclina il mouse dall'altra parte.

Passaggio B

Quindi spingi il poggia-mignolo verso il basso dall'altra parte.




Software R-Go Break

Scarica il software R-Go Break su
www.r-go-break.com

Il software R-Go Break è compatibile con il mouse R-Go Waver, i mouse Twister e R-Go HE Break e le tastiere.

R-Go Break è uno strumento software che ti aiuta a ricordarti di fare delle pause. Mentre lavori, il software R-Go Break attiva la spia LED sul tuo mouse Waver. Questo indicatore di pausa cambia colore, proprio come un semaforo. Quando la spia diventa verde, significa che stai lavorando in modo sano. L'arancione indica che è ora di fare una breve pausa e il rosso indica che hai lavorato troppo a lungo. In questo modo ricevi un feedback positivo sul tuo comportamento in materia di pause.

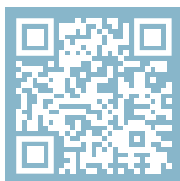

Per maggiori informazioni su
il software R-Go Break,
scansiona il codice QR!
https://r-go.tools/break_web_it

Manutenzione

Avvertenze

- Questo apparecchio non è un giocattolo e non è adatto ai bambini piccoli. Prima dell'uso, leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente manuale.
- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO:** Questo apparecchio contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite dai bambini di età inferiore ai 3 anni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **NON** tentare di aprire, riparare o modificare questo dispositivo da soli. Ciò comporta il rischio di scosse elettriche o altri rischi per la sicurezza.
- Controlla il dispositivo e il cavo USB prima dell'uso. In caso di danni, contatta R-Go Tools prima di riutilizzare il dispositivo.
- Tieni il dispositivo lontano dall'umidità. Non utilizzarlo con le mani bagnate. Un dispositivo bagnato può causare una scossa elettrica.
- Questo dispositivo è dotato di una batteria agli ioni di litio. Assicurati di tenerlo lontano da fonti di calore

Manutenzione del prodotto

- Cerca di evitare il contatto con creme per le mani/ disinfettanti durante l'uso del mouse.
- Rimuovi regolarmente polvere e sporco dalla parte inferiore del mouse per garantire uno scorrimento fluido.
- Pulisci il dispositivo con un panno morbido e asciutto.


Manutenzione

- Non gettare il dispositivo nel fuoco o nell'acqua.
- Prima di smaltirlo, cerca un punto di raccolta RAEE nella tua zona dove il mouse venga raccolto e successivamente riciclato.

Risoluzione dei problemi

Se il mouse non funziona correttamente o se riscontri problemi durante l'uso, procedi come segue:

- Assicurati che il mouse sia carico utilizzando il cavo di ricarica USB-C (09) in buone condizioni
- Assicurati che il pulsante di accensione/spegnimento situato nella parte inferiore del mouse (06) sia in posizione "on".
- Se utilizzi il mouse tramite il dongle, assicurati che il dongle sia collegato correttamente alla porta USB del tuo PC. Suggerimento: rimuovi il dongle e reinseriscilo, oppure utilizza un'altra porta USB.
- Se utilizzi il mouse tramite Bluetooth, rimuovilo dall'elenco dei dispositivi Bluetooth sul tuo PC/laptop e aggiungilo nuovamente seguendo i passaggi per l'utilizzo del Bluetooth (pagina 89).
- Anche con questo mouse plug-and-play, è necessario aggiornare regolarmente il computer con i driver/ il software di controllo più recenti per i dispositivi di puntamento.
- Prova il mouse su un altro PC/laptop. Se continua a non funzionare, contatta info@go-tools.com.

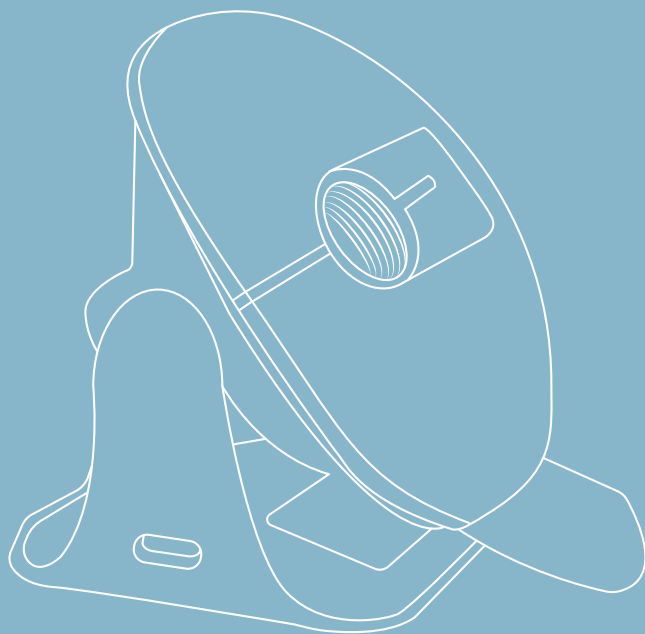

ergonomisk mus

R-Go Waver

RGOWABMWLBL

standardstorlek
för vänster- och högerhänta
3-i-1-anslutning



Innehåll

Produktöversikt	101
Hur ansluter du	102
FAQ (Vanliga frågor)	104
Användning	105
R-Go Break-programvara	106
Underhåll	107
Felsökning	108

Grattis till ditt köp!

Denna vertikala mus är ambidexter, vilket innebär att den passar både vänster- och högerhänta användare. Tack vare det patenterade wave-systemet kan du med en enda rörelse ändra Waver från en vänsterhänt till en högerhänt mus, och tvärtom.

Genom att regelbundet växla mellan vänster och höger hand fördelar du belastningen över båda händerna och förebygger besvärande åkommor som RSI. Dessutom passar musen alla användare, vilket gör den perfekt att dela. Med en Waver på arbetsplatsen kan alla använda musen på ett hälsosamt sätt. Everybody wave!

Systemkrav/Kompatibilitet: Windows, MacOS



Skanna QR-koden för mer
information om denna produkt!
https://r-go.tools/waver_web_se




Titta på den här
videon & wave!



Produktöversikt

- 01/02 Vänster (primär) knapp / Höger (sekundär) knapp*
- 03 Rullhjul
- 04 Tumstöd
- 05 Stöd för lillfingeret
- 06 På/av-knapp
- 07 Pair-knapp
- 08 DPI-knapp
- 09 USB-C-kabel (för laddning och trådbunden användning)
- 10 Hybriddongel (2,4 GHz/Bluetooth)
- 11 USB-C till USB-A-adapter
- 11 Anslutningsport för USB-C-kabel

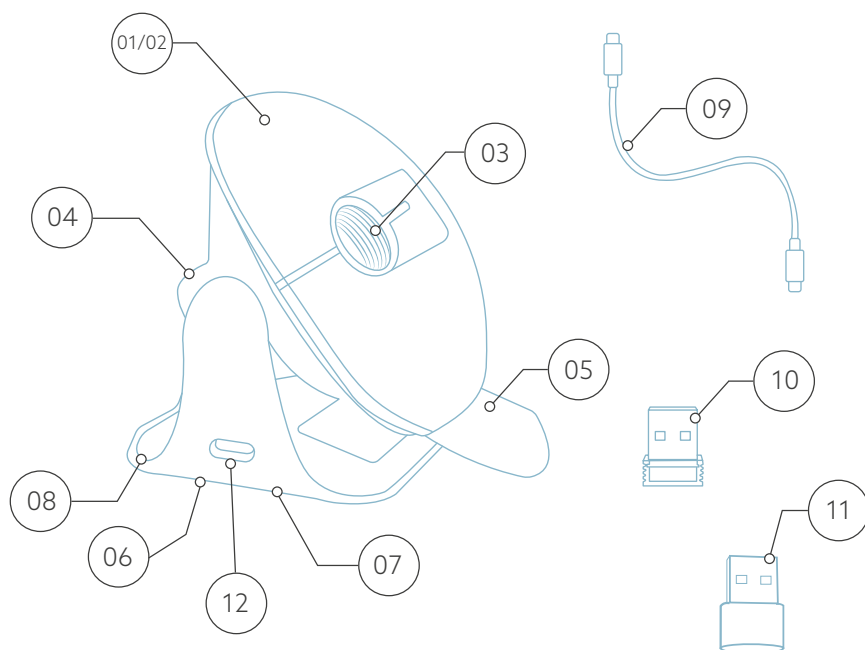

* Den vänstra (primära) och den högra (sekundära) knappen byter automatiskt plats när du lutar musen. **101**

Så här ansluter du sluter

3-i-1-anslutning:

- trådlöst via Bluetooth
- trådlöst med dongel
- via kabel

För användning med Bluetooth



Steg 1 Kontrollera om din dator har Bluetooth. Om inte kan du använda den medföljande hybriddongel. (Se nästa sida: 102 För användning med dongeln).

Steg 2 På undersidan av musen hittar du på/av-knappen . Ställ den på "på".

Steg 3 Håll parningsknappen  intryckt i mer än 3 sekunder. En blå lampa på undersidan av musen börjar blinka.

Steg 4 Sök efter "Bluetooth" på din dator. Se till att Bluetooth är aktiverat. Om så inte är fallet, skjut omkopplaren till "på".

Steg 5 Klicka på "Lägg till enhet" och sedan på "Bluetooth". Välj "R-Go Waver".

Steg 6 Din mus ansluts nu automatiskt via Bluetooth till din PC/laptop.

Så här ansluter du sluter

För användning med dongeln



OBS: För PC/laptop utan Bluetooth.

Steg 1 På undersidan av musen hittar du på/av-knappen 06. Ställ den på "på".

Steg 2 Sätt in hybriddongel 10 i en ledig USB A-port på din PC/laptop.

Steg 3 Musen ansluts nu automatiskt till din PC/laptop.

För trådbunden användning



OBS: den medföljande laddningskabeln fungerar även som anslutningskabel.

Steg 1 Anslut kabeln till anslutningsuttaget 11 på musen.

Steg 2 Anslut kabeln till en ledig USB A-port på din PC/laptop. Så snart kabeln är ansluten till både musen och datorn kan du använda Waver.

FAQ (Vanliga frågor)

Hur kan jag få stöd för lillfingeret när jag använder musen?

Tryck ner lillfingerstödet mot den sida av musen där ditt lillfinger vilar.

Hur byter man från Bluetooth-anslutning till dongelanslutning?

Steg 1 Leta reda på "Bluetooth" på din dator.

Steg 2 Ta bort "R-Go Waver" från listan över enheter.

Steg 3 Håll hybriddongel ⑩ nära musen och tryck på parningsknappen i mer än 3 sekunder ⑦. En blå lampa på undersidan av musen börjar blinka.

Steg 4 Sätt in hybriddongel ⑩ i en ledig USB A-port på din dator/laptop. Din mus ansluts nu automatiskt till din dator/laptop igen.

Måste jag byta plats på musens primära och sekundära knappar om jag vill använda musen med den andra handen?

Nej, det behövs inte. Knapparna byter automatiskt plats när du vänder på musen.

Användning


För växlande användning av musen för både vänster- och högerhänta.

Steg A

För att växla från höger- till vänsterhänt läge, vänd musen åt andra hållet.

Steg B

Tryck sedan ned lillfingerstödet åt andra hållet.

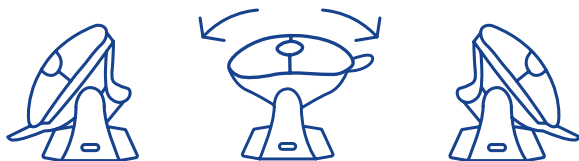


R-Go Break-programvara

R-Go Break-programvara www.r-go-break.com

Programvaran R-Go Break är kompatibel med musen R-Go Waver, Twister samt R-Go HE Break-musarna och -tangentborden.

R-Go Break är en programvara som hjälper dig att komma ihåg att ta pauser från ditt arbete. Medan du arbetar styr programvaran R-Go Break LED-lampan på din Break-mus eller ditt Break-tangentbord. Denna pausindikator ändrar färg, precis som ett trafikljus. När lampan lyser grönt betyder det att du arbetar på ett hälsosamt sätt. Orange indikerar att det är dags för en kort paus och rött att du har arbetat för länge. På så sätt får du feedback på ditt rastbeteende på ett positivt sätt.

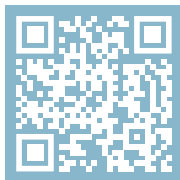

För mer information om R-Go-pausprogramvaran, skanna QR-koden!

https://r-go.tools/break_web_se

Underhåll

Varningar

- Denna apparat är inte en leksak och är inte lämplig för små barn. Läs och följ alla anvisningar och varningar i denna bruksanvisning innan användning.
- KVÄVNINGSRISK: Denna apparat innehåller små delar som kan sväljas av barn under 3 år. Förvara utom räckhåll för barn.
- Försök INTE öppna, reparera eller modifiera denna enhet själv. Detta medför risk för elchock eller andra säkerhetsrisker.
- Kontrollera enheten och USB-kabeln före användning. Vid skador, kontakta R-Go Tools innan du använder enheten igen.
- Håll enheten borta från fukt. Använd den inte med våta händer. En våt enhet kan orsaka elchock.
- Denna enhet har ett litiumjonbatteri. Se till att hålla den borta från värmekällor.

Produktunderhåll

- Försök att undvika kontakt med handkrämer/ desinfektionsmedel när du använder musen.
- Ta regelbundet bort damm och smuts från musens undersida för att säkerställa en smidig glidning.
- Rengör enheten med en torr, mjuk trasa.
- Kasta inte enheten i eld eller vatten.
- Innan du slänger den, leta upp en WEEE-återvinningsstation i ditt område där musen samlas in och återvinns.

Felsökning

Om musen inte fungerar som den ska eller om du upplever problem när du använder den, gör följande:

- Se till att musen är laddad med den (oskadade) USB-C-laddningskabeln ⑨.
- Se till att strömbrytaren på musens undersida ⑥ står i läge "på".
- Om du använder musen via dongeln, se till att dongeln är ordentligt ansluten till USB-porten på din dator. Tips: ta ut dongeln och sätt in den igen, eller använd en annan USB-port.
- Om du använder musen via Bluetooth, ta bort musen från listan över Bluetooth-enheter på din dator/laptop och lägg till den igen enligt stegen för Bluetooth-användning (sida 101).
- Även med denna plug-and-play-mus måste du regelbundet uppdatera din dator med de senaste drivrutinerna/drivprogrammen för pekdon.
- Testa musen på en annan dator/bärbar dator. Om den fortfarande inte fungerar, kontakta info@r-go-tools.com.